


# 3D-bilder i CABAS



# Inställningar

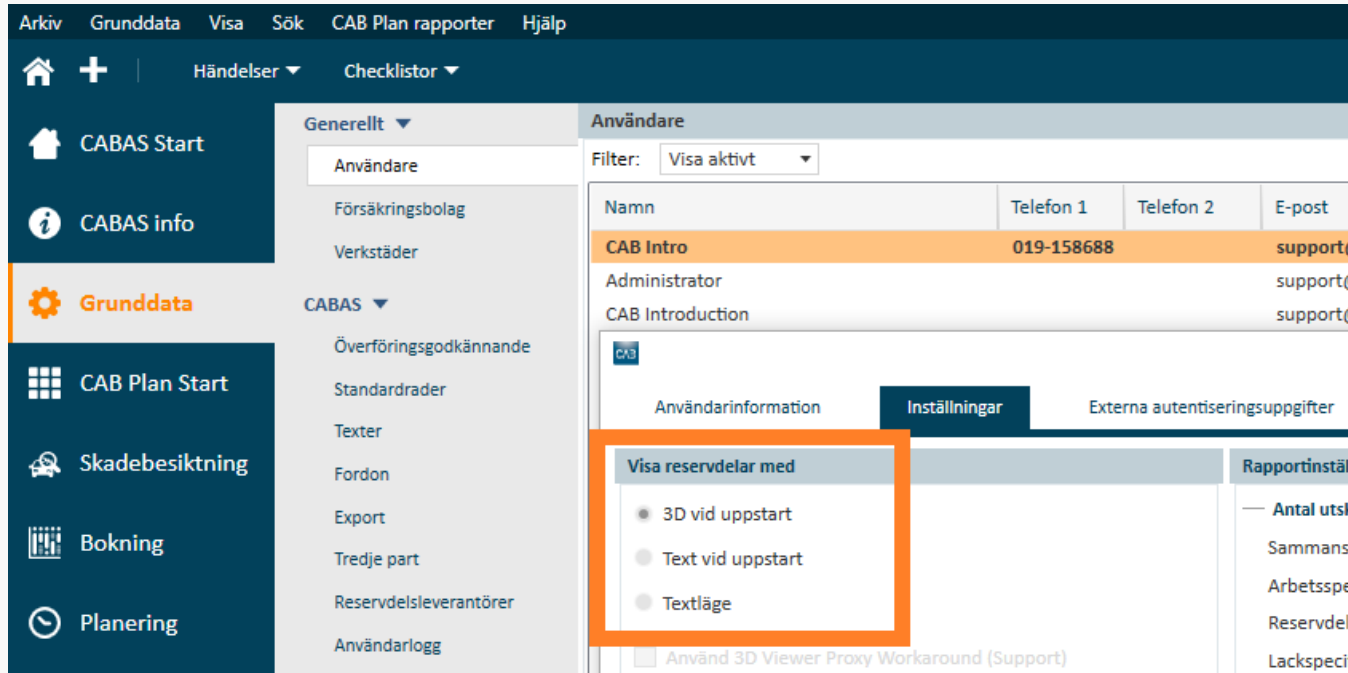

Arkiv Grunddata Visa Sök CAB Plan rapporter Hjälp

Händelser Checklistor

CABAS Start  
CABAS info

**Grunddata**

CAB Plan Start  
Skadebesiktning  
Bokning  
Planering

Generellt  
Användare  
Försäkringsbolag  
Verkstäder

CABAS  
Överföringsgodkännande  
Standardrader  
Texter  
Fordon  
Export  
Tredje part  
Reservdelsleverantörer  
Användarlogg

Användare  
Filter: Visa aktivt

Namn	Telefon 1	Telefon 2	E-post
<b>CAB Intro</b>	019-158688		support@cab.se
Administrator			support@cab.se
CAB Introduction			support@cab.se

Användarinformation **Inställningar** Externa autentiseringsuppgifter

Visa reservdelar med

- 3D vid uppstart
- Text vid uppstart
- Textläge

Antal utskrift  
Sammanslagning  
Arbetsplan  
Reservdel  
Lackspecifikation

Använd 3D Viewer Proxy Workaround (Support)

I användarregistret i CABAS grunddata finns inställningar för 3D-bilder. Gå till CABAS Grunddata och Användare och dubbelklicka på din användare (markerad med fet stil). Markera önskat alternativ.

Det finns tre visningsalternativ:

- **3D vid uppstart** = Innebär att reservdelsvalet i CABAS är bildbaserat, men möjligheten att få ett textbaserat reservdelsval finns (Vid installation av CABAS kommer detta alternativ att vara standard). För att ändringarna i Grunddata ska slå igenom, krävs det att CABAS startas om.
- **Text vid uppstart** = Innebär att reservdelsvalet i CABAS är text baserat, men möjligheten att få ett bildbaserat reservdelsval finns.
- **Textläge** = Innebär att reservdelsvalet i CABAS alltid är textbaserat

# Åtgärdshantering

Åtgärd - [Position 1 Framskärm V] - [Chassinr.: HGHHGH11112223344] - [Reg.nr.: XXX000-01]

Reservdelar Ytrikta Måttrikta D/M Lack Övrigt

Reservdelar  
Senaste prisuppdatering: 2020-05-01

Åtg.	Typ	Skarva	Beskrivning	Pris	Nummer	Antal	Debite
V			FRAMSKÄRM	2 659,39	8V0 821 105 L		
V			TÄTNING FRAMSKÄRM ÖVRE (EX)	120,10	8V0 823 721 E		
V			TÄTNING FRAMSKÄRM BAKKANT	83,31	8V0 821 111 C SP9		
V			ISOLERING FRAMSKÄRM FRÄMRE	84,24	8V0 864 237		
V			ISOLERING FRAMSKÄRM BAKRE	105,30	8V0 864 235		
V			FÄSTE FRAMSKÄRM FRÄMRE ÖVRE	119,94	8V0 821 467 E		
V			FÄSTE FRAMSKÄRM BAKRE ÖVRE	69,67	8V0 821 471 A		
V			FÄSTE FRAMSKÄRM BAKRE	163,75	8V0 809 075		
V			FÄSTE FRAMSKÄRM FRÄMRE NEDRE	155,85	8V0 821 091 C		
V			STAG FRAMSKÄRM	244,19	8V0 821 135 A		
V			INNERSKÄRM FRAM -2016 (EX)	396,05	8V0 821 171		
V			STÅNSKYDD FRAM SATS	543,20	8V3 075 111		
V			CLIPS INNERSKÄRM FRAM	7,40	N 038 501 2		

OK Avbryt

## Navigering i 3D-bilder

- Tryck ned vänster musknapp och dra musen för att rotera bilden.
- Tryck ned höger musknapp och dra musen ner eller upp för att zooma in eller ut.
- Tryck ned båda musknapparna och dra för att flytta bilden.
- Högerklicka på en reservdel och välj "Lås kameran på objektet" för att fokusera på en viss reservdel.
- Högerklicka i bilden och välj "Återställ vy" för att återställa bilden till ursprungligt utseende.

## Markera en reservdel

Symbol	Förkortning	Förklaring
←	V	Vänster
→	H	Höger
⊕	S	Skarva
⊕	SM	Skarva mittre
◀	SV	Skarva vänster
▶	SH	Skarva höger
⊖	SÖ	Skarva övre
⊖	SN	Skarva nedre
◐	SF	Skarva främre
◑	SB	Skarva bakre

- För att markera en reservdel kan man antingen placera markören på/klicka på reservdelen i reservdelslistan till vänster eller på reservdelen i bilden.
- Motsvarande reservdelstext/reservdelsbild blir då markerad.
- För de reservdelar där det finns skisser och är tillåtet att skarva, visas en symbol eller en förkortning för varje skarvatyp.
- Placera musmarkören på reservdelstexten för en skarvaoperation för att i 3D-bilden visa hur skarvaoperation ser ut.
- Väljer man en reservdel i listan till vänster men inte ser någon reservdel i bilden kan det bero på att delen ligger gömd bakom en annan del.
- Snurra på bilden eller högerklicka på reservdelen i listan och välj "Lås kameran på objektet" för att hitta delen.
- Reservdelar som inte har 3D-bild visas med röd text.

## Val av åtgärd på reservdelar

Val av reservdel kan göras på flera olika sätt:

- Dubbelklicka (vänster musknapp) på reservdelstexten i listan till vänster.
- Dubbelklicka (vänster musknapp) på reservdelen i bilden.
- Högerklicka (ett klick med höger musknapp) på reservdelen i listan till vänster eller i bilden och välj ett av alternativen i menyn.
- Använd kortkommando på samma sätt som i textläge för den åtgärd som ska utföras.
- Valda delar visas med vald åtgärd enligt ovan och med vald reservdelstyp, och med röd färg i 3D-bilden.

### Kortkommandon:

**B** för Byte

**D** för D/M av reservdelen

**Y** för Ytriktning av reservdelen

**P** för Plastreparation

**J** för Byte till del med Justerat pris

**A** för Byte till Använd del

**E** för Byte till Ekonomidel

**2** för Byte av två reservdelar (upp till 9 delar)

**Delete** för att ta bort val